

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

### ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

#### MOD. H07 - HONDA SH 125/150 ie ABS dal 2013

**IMPORTANTE:** ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE IL DADO DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

**IMPORTANT:** FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

**Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)**


*It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)*

- 1)** Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

*Check that the kit is complete with all its components. As photos*

È consigliabile applicare sul veicolo l'adesivo, contenuto nella confezione, che indica la presenza dell'antifurto, al fine di scoraggiare malintenzionati.

*It is advisable to apply the adhesive on the vehicle, inside the packaging, indicating the presence of the alarm, in order to discourage intruders.*

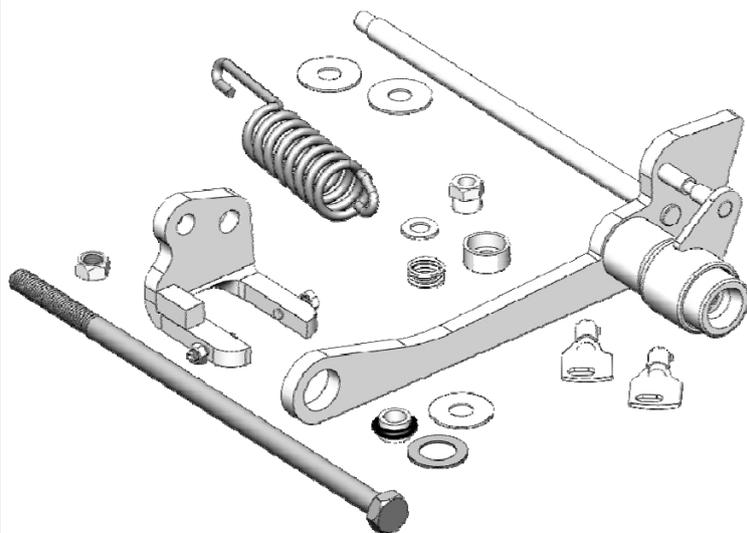

- 2)** Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere dal lato sinistro le molle di ritorno del cavalletto.

*Raise the vehicle so that the rear wheel and the stand are not touching the ground and remove the left side of the stand return springs.*


- 3)** L'installazione dell'antifurto prevede la rimozione del perno supporto motore, si consiglia di rimuovere o proteggere le plastiche da entrambi i lati onde evitare di rovinarle. Svitare il dado e sfilare il perno. (si consiglia per facilitare il successivo montaggio di inserire man mano che si toglie il perno originale, un altro perno così da evitare l'intera inclinazione del motore)

*The antitheft installation involves removal of the pivot motor mount, it is recommended to remove or protect the plastic from both sides in order to avoid damaging them. Unscrew the nut and remove the pin. (It is recommended to facilitate subsequent installation to place as they detract from the original pin, another pin so as to prevent the entire engine tilt)*




4) Assemblare l'antifurto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto

*Assemble the alarm in the order of the pieces as photos*

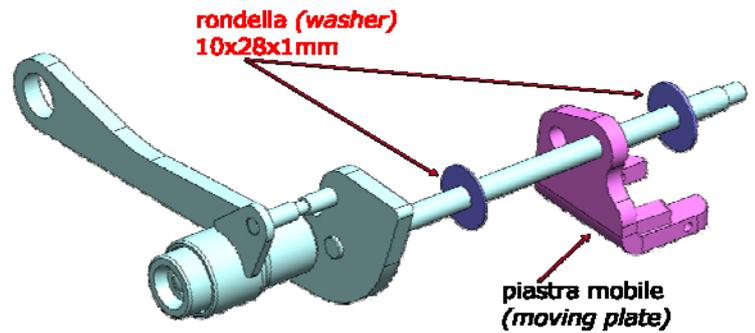


5) inserire, così come composto, l'assieme nel cavalletto attraversando i fori di sostegno nel carter (2) reinserire il **NUOVO PERNO** nel supporto motore (1) verificare che la piastra mobile blocchi il cavalletto (3)

*Insert, as well as compound, the assembly in the tripod through the support holes in the crankcase (2) replace the **NEW HEXAGON SCREW** in the motor mount (1) verify that the mobile plate blocks the stand (3)*

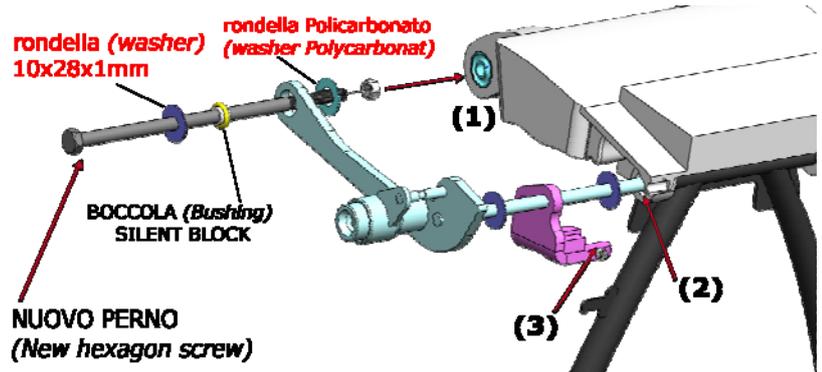



6) Serrare prima l'asse con il dado di sicurezza **senza spezzarne la testa**, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto (**ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA DADO e USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DELL'ASSE**)

*First tighten the axle with the lock nut **without breaking its head**, respecting the order of the pieces, see photo (**WARNING ABSOLUTELY NOT BREAK HEAD NUT and USE LOCTITE THREAD ON AXIS**)*

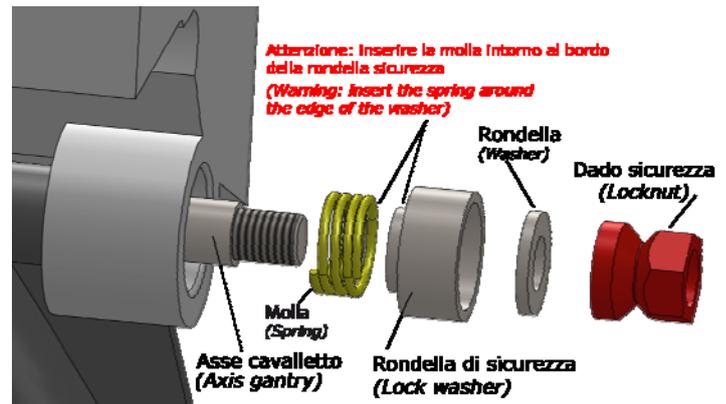


7) Serrare FORTE IL PERNO SUPPORTO MOTORE con il NUOVO BULLONE, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto (**ATTENZIONE USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DEL PERNO**)

*Tighten **STRONG THE NEW EXAGON SCREW** with **NEW NUT**, respecting the order of the pieces, see photo (**USE LOCTITE**)*

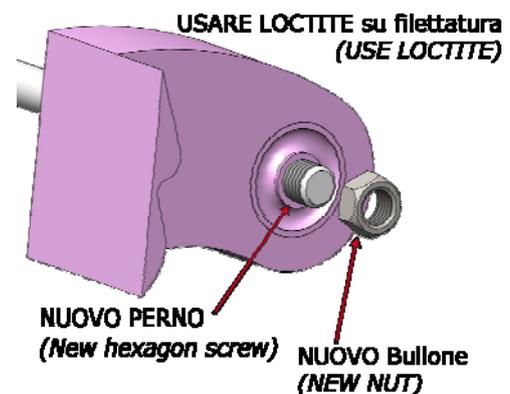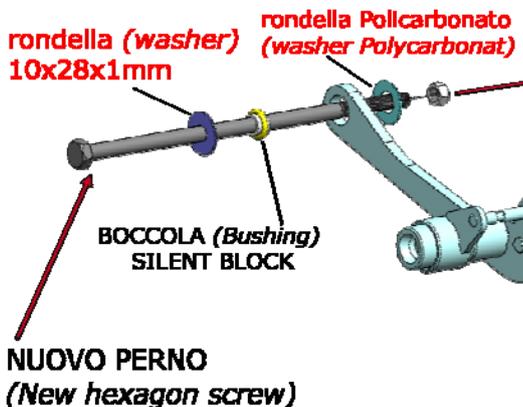


- 8) Montare la nuova molla e verificarne il giusto funzionamento. (fare attenzione a montarla nel verso come da foto) Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente

*Fit the new spring and verify proper operation. (Take care to mount it in the photo) Verify by switching several times that the system works properly*

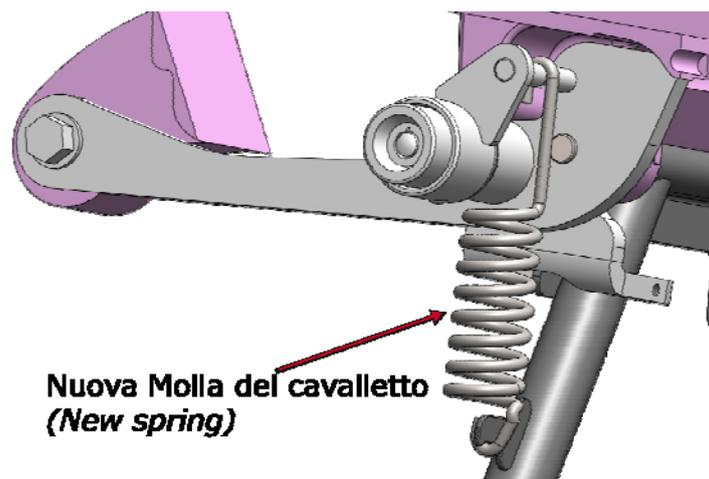

- 9) Inserire l'antifurto aiutandosi e centrando manualmente l'innesto del blocco nel foro piastra mobile, serrare prima il grano (4) della piastra mobile fino ad eliminare il gioco piastra senza forzare e successivamente l'altro (5) fino a rendere tutto l'assieme solidale al cavalletto. Serrare il tutto con i controdadi. **Utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto forte tipo loctite.** Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

*Insert the alarm helping and manually centering the coupling of the block in the mobile plate hole, tighten before the grain (4) of the movable plate up to eliminate the play without force plate and subsequently the other (5) to make the whole to stand together in solidarity. Tighten all the locknuts. **(USE LOCTITE)** Check by switching several times that the system functions properly.*

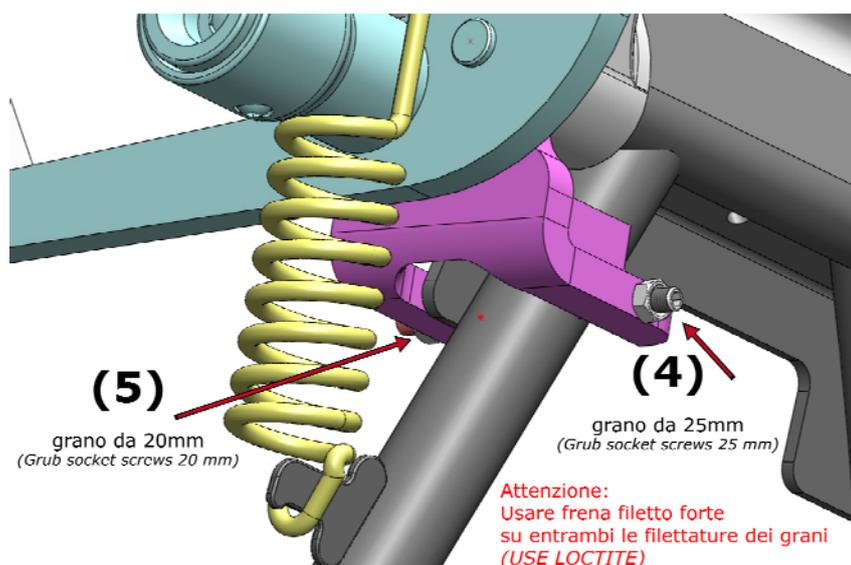

- 10) Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l'antifurto, facendo pressione sulla serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato.

*Place the vehicle on the ground, supported by its kickstand, arm the alarm, by pressing on the lock button, the stand will remain locked.*


- 11) **A questo punto serrare il dado di sicurezza avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.**  
Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

**Now tighten the lock nut screwed previously up to break their heads.**

*The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.*

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO H07 su Honda SH 125-150ie ABS

(Assembled THEFT)

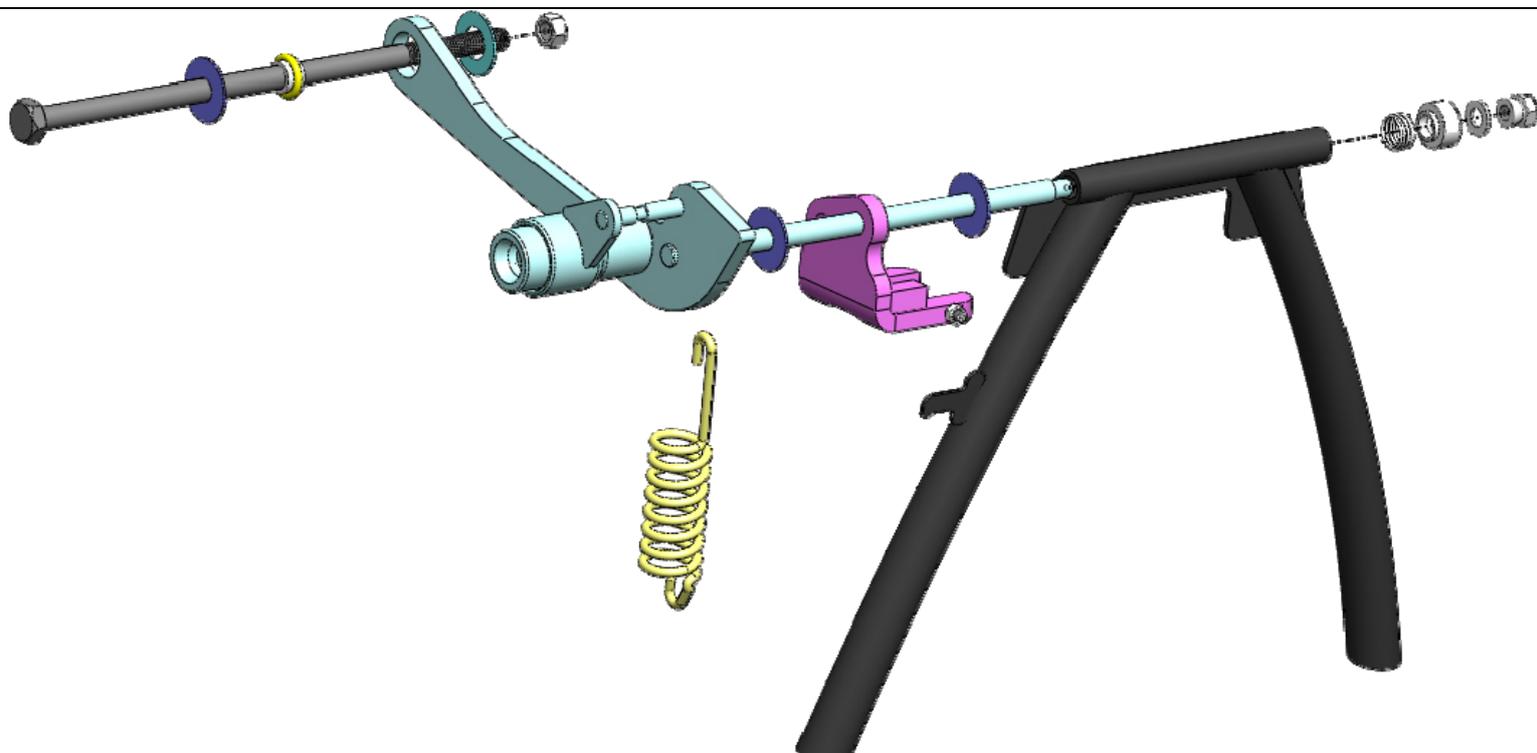

## SH 125-150 ie ABS dal 2013

SH 125-150 ie ABS from 2013



Le istruzioni possono essere consultate e scaricate anche dal sito  
The instructions may also be consulted and downloaded from the site

[www.pusheblock.it](http://www.pusheblock.it)

Capobranco Project srl - via F.Crispi 116 - 84126 SALERNO - ITALY - P.IVA IT05679690650  
tel.+39 089.790184 [www.pusheblock.it](http://www.pusheblock.it) - [shop@pusheblock.it](mailto:shop@pusheblock.it)