

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. K01 PER KYMCO 125-150-200 AGILITY R16

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)


It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Check that the kit is complete with all its components. As photos

È consigliabile applicare sul veicolo l'adesivo, contenuto nella confezione, che indica la presenza dell'antifurto, al fine di scoraggiare malintenzionati.

It is advisable to apply the adhesive on the vehicle, inside the packaging, indicating the presence of the alarm, in order to discourage intruders.

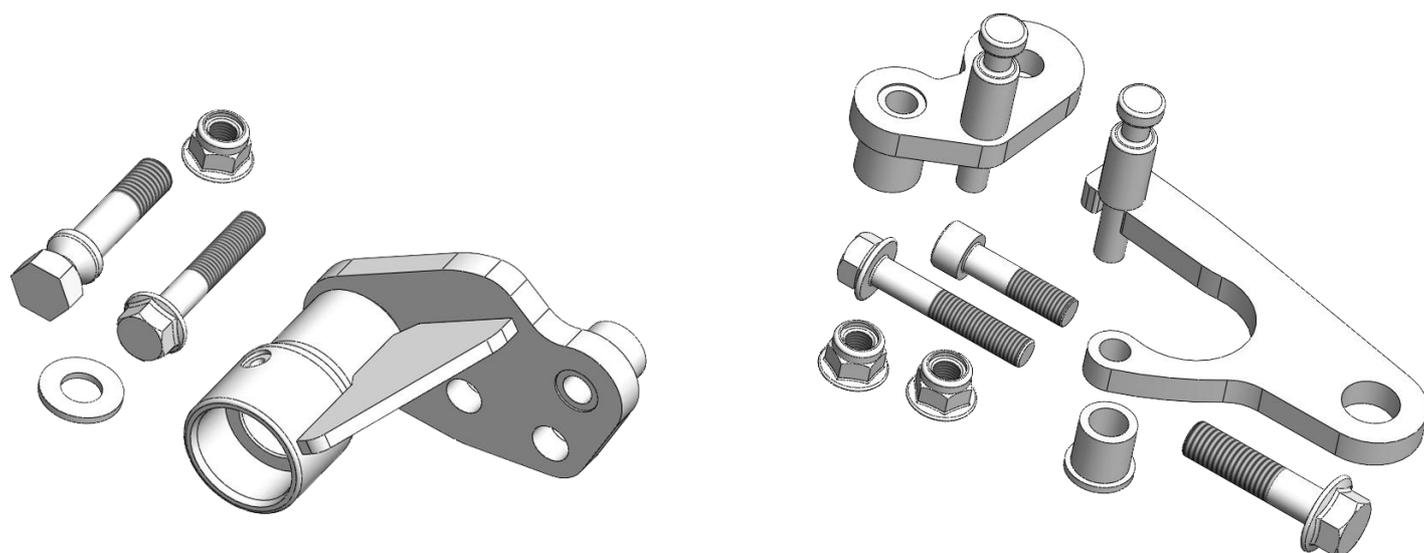

2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere dal lato sinistro la molla di ritorno del cavalletto, successivamente rimuovere da entrambi i lati i **perni** e dal lato destro la **boccola originale** che fissano il cavalletto al telaio.

*Raise the vehicle in such a way that the rear wheel and the side stand does not touch the ground and remove from the left side of the return spring of the stand, then remove from both sides of the **pins** and the **original bushings** that attach the stand to the chassis.*

L'installazione dell'antifurto è eseguita in due fasi, una sul lato **SINISTRO**, l'altra sul lato **DESTRO** del veicolo.

*The antitheft installation is performed in two phases, one on the **LEFT** side, the other on the **RIGHT** side of the vehicle.*

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO SUL LATO SINISTRO DEL VEICOLO (lato cavalletto laterale)

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY ON THE LEFT SIDE OF THE VEHICLE (side stand side)

3) Montare la PIASTRA FISSA rispettando l'ordine dei pezzi così come da foto (3) - (4)

Avvitare il perno sicurezza **SENZA SPEZZARNE LA TESTA**

Avvitare la vite testa esagonale con il bullone autobloccante.


Così fatto la prima fase dell'installazione è terminata.

Mount the PLATE FIXED respecting the order of the pieces as well as photos (3) - (4)

*Screw the safety pin **WITHOUT BREAKING ITS HEAD***

Screw the hexagonal screw with self-locking bolt.

So did the first phase is completed.

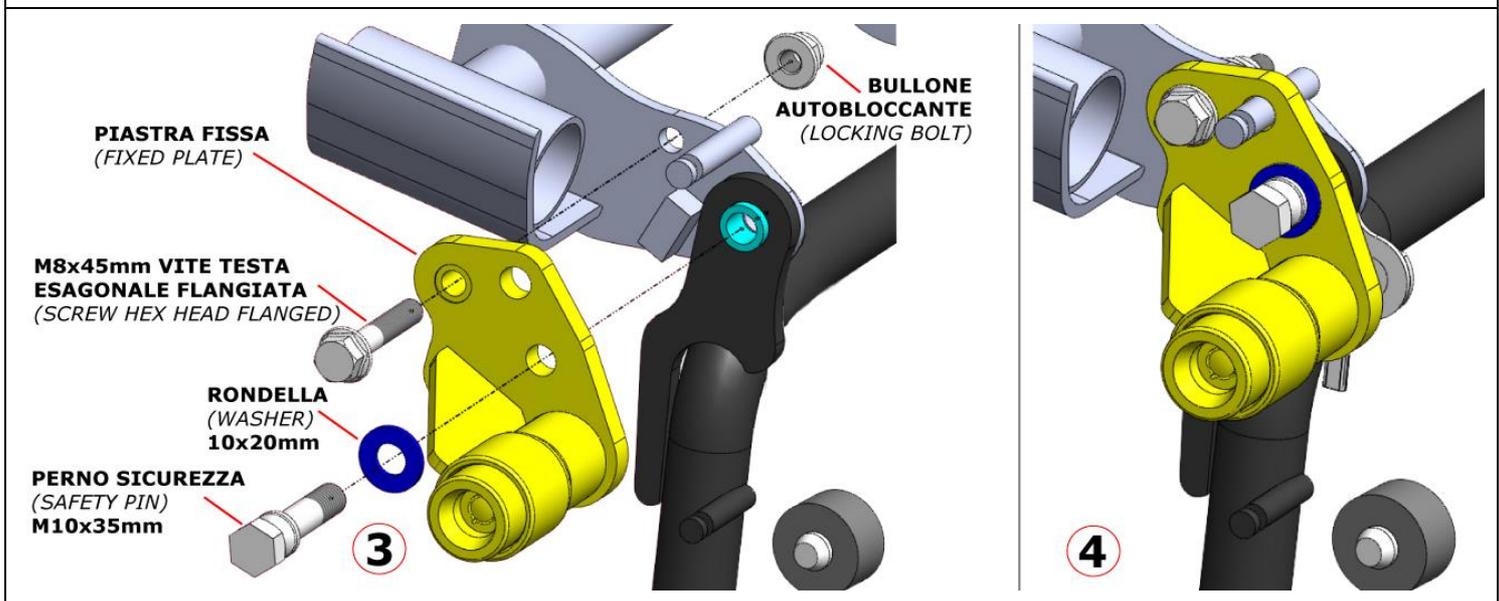

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO SU LATO DESTRO DEL VEICOLO



INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY ON THE RIGHT SIDE OF THE VEHICLE

1) PASSO (1): assemblare la piastra perno molla inferiore, la nuova boccia e il cavalletto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto.


PASSO (2): assemblare la piastra perno molla superiore, fissando forte con le viti e i bulloni l'intero sistema al telaio.

STEP (1): assemble the lower spring pin plate, the new bushing and the stand in the order of the pieces as in the photo.

STEP (2): assemble the top spring pivot plate, starting hard with screws and bolts the entire system to the frame.

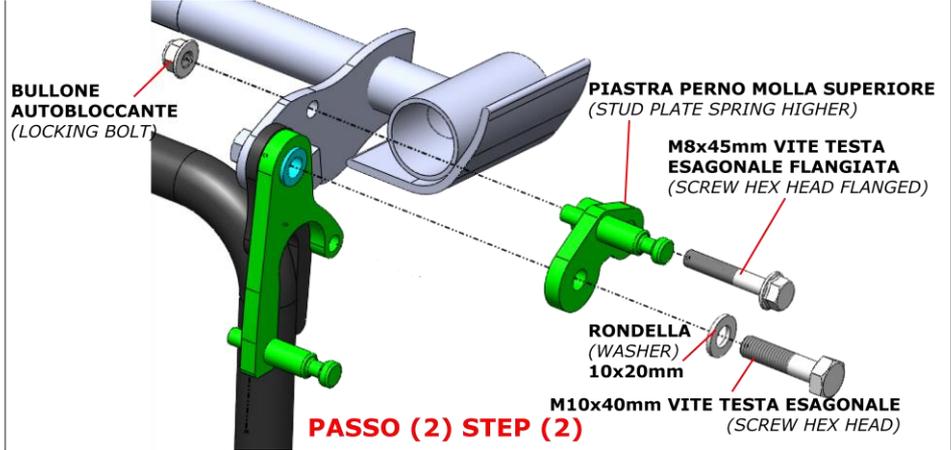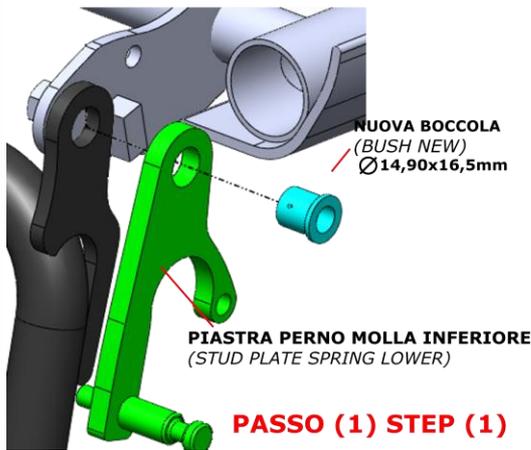


2) Avvitare la vite con il bullone bloccando la sporgenza del cavalletto con la piastra. (vedi foto)
Tighten the screw with the bolt blocking the ledge of the stand with the plate. (See photo)

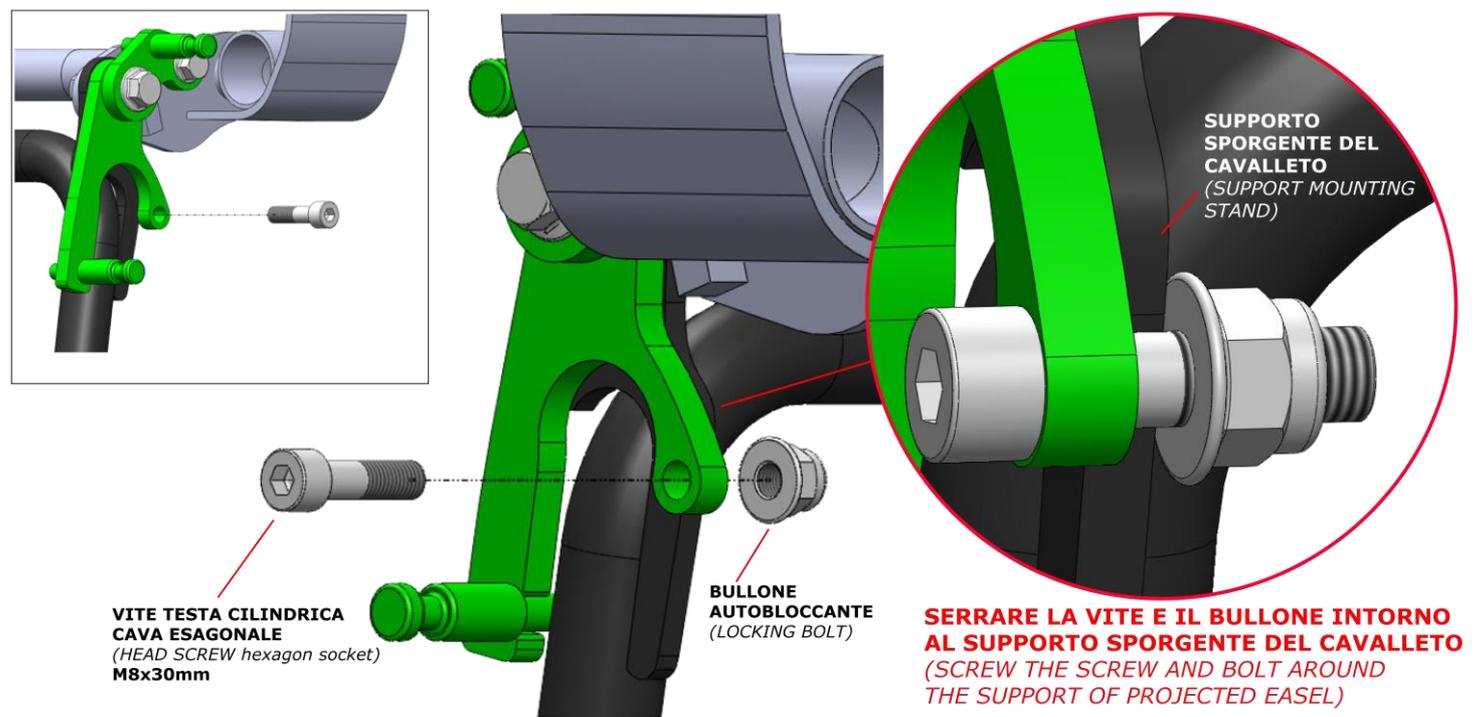

3) Verificare il funzionamento del cavalletto muovendolo. Rimontare la molla ORIGINALE del cavalletto utilizzando i nuovi perni di attacco posizionati ora sul lato destro del veicolo.

Check the operation of the moving gantry. Reassemble the ORIGINAL spring tripod using the new coupling pins positioned now on the right side of the vehicle.

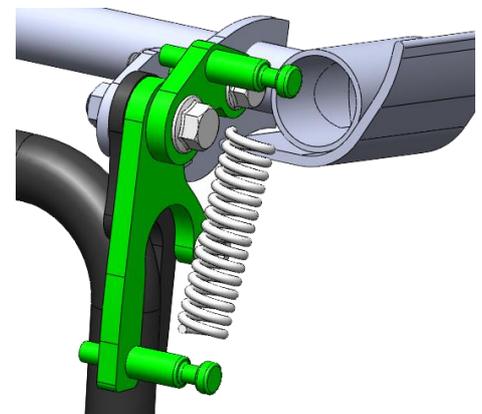

- 4) Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l'antifurto, facendo pressione sulla serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato.

Place the vehicle on the ground, supported by its kickstand, arm the alarm, by pressing on the lock button, the stand will remain locked.

- 4) **A questo punto serrare il dado di sicurezza avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.**

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Now tighten the lock nut screwed previously up to break their heads.

The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO K01 su Kymco AGILITY 125-150 (Assembled THEFT)

